



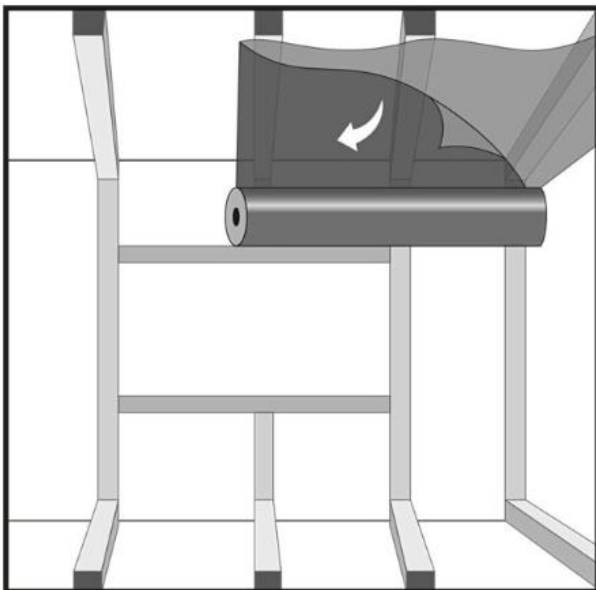


1. ASENNUS YLÄPOHJAAN

Aukaise taitettu kalvo koko leveydeltään. Nosta ja kiinnitä kattopalkkeja vasten niin, että ulkoseinää vasten tulee vähintään 20 cm limitysvaraa.

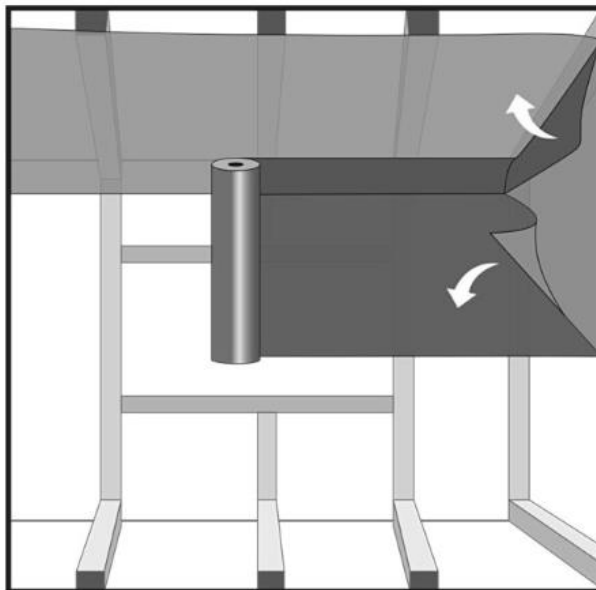


2. ASENNUS SEINÄÄN

Mittaa rullasta tarvittava pituus (huomioi myös limitysvara). Nosta kalvo ulkoseinää vasten siten, että limitysvara tulee kattoon vasten. Kiinnitä kalvo runkotolppiin. Kiinnitä myös ikkunoiden ja ovien ympäriltä. Tiivistä tarvittaessa saumat tyyppihyväksytyllä höyrynsulkuteipillä.

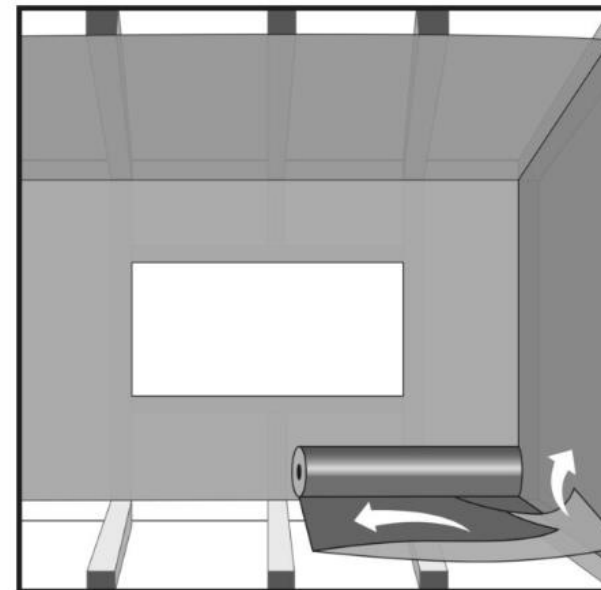

3. ASENNUS PUUKOOLATTUUN LATTIAAN

Kiinnitä höyrynsulkukalvo lattiaankannattajiin samalla tavalla kuin yläpohjaan. Huomioi limitykset.

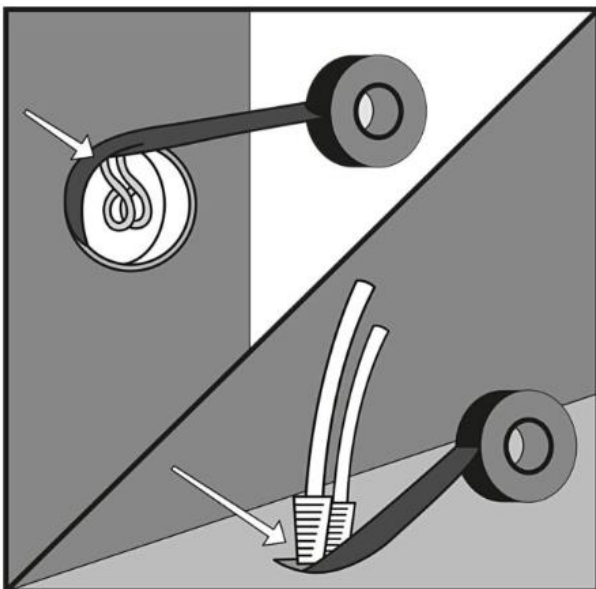

4. LÄPIVIENNIIT

Tiivistä läpiviennit tyyppihyväksytyllä höyrynsulkuteipillä tai läpivientien tiivistämiseen tarkoitetuilla kauluksilla.

> LOPUKSI

Kun kaikki asennukset on tehty, tarkista että höyrynsulkukalvo ei ole vaurioitunut. Jos vaurioita on, tiivistä ne tyyppihyväksytyllä teipillä.

> HUOMIOITAVAA

Höyrynsulkukalvoa ei tule käyttää seinissä ja lattioissa, joiden rakenteissa käytetään kosteus-taivedeneristeitä (kosteus-/märkätilat). Höyrynsulkukalvo varastoidaan auringolta suojattuna.